

Kullanıcı Kılavuzu



İçindekiler

Bu belge hakkında

Monitörün görünümü ve bağlantı noktaları

Monitörü açma ve kapatma

Monitörün açısını ve yüksekliğini ayarlama

Kablosuz projeksiyon (yalnızca HSN-CBA monitörler tarafından desteklenmektedir)

Monitörü kablosuz ağa bağlama (yalnızca HSN-CBA monitörler desteklenmektedir)

Monitörü kabloyla bağlama

Bluetooth klavye veya fare bağlama (yalnızca HSN-CBA monitörler tarafından desteklenir)

Monitörün OSD menüsünü ayarlama

SSS

Güvenlik bilgileri



Yasal Uyarı



Bu belge hakkında


Lütfen cihazı kullanmaya başlamadan önce ilk olarak bu belgeyi okuyun.

Bu belgedeki bazı bileşenler cihazınızla birlikte gelmeyebilir ve ayrıca satın alınmaları gerekebilir. Bu belgede bahsedilen bazı özelliklerin kullanımı yalnızca diğer bileşenlerle birlikte kullanılmaları durumunda mümkün olabilir. Bu belgedeki görseller ve Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) gerçek ürününkünden farklı olabilir ve tüm görseller yalnızca referans amaçlıdır.

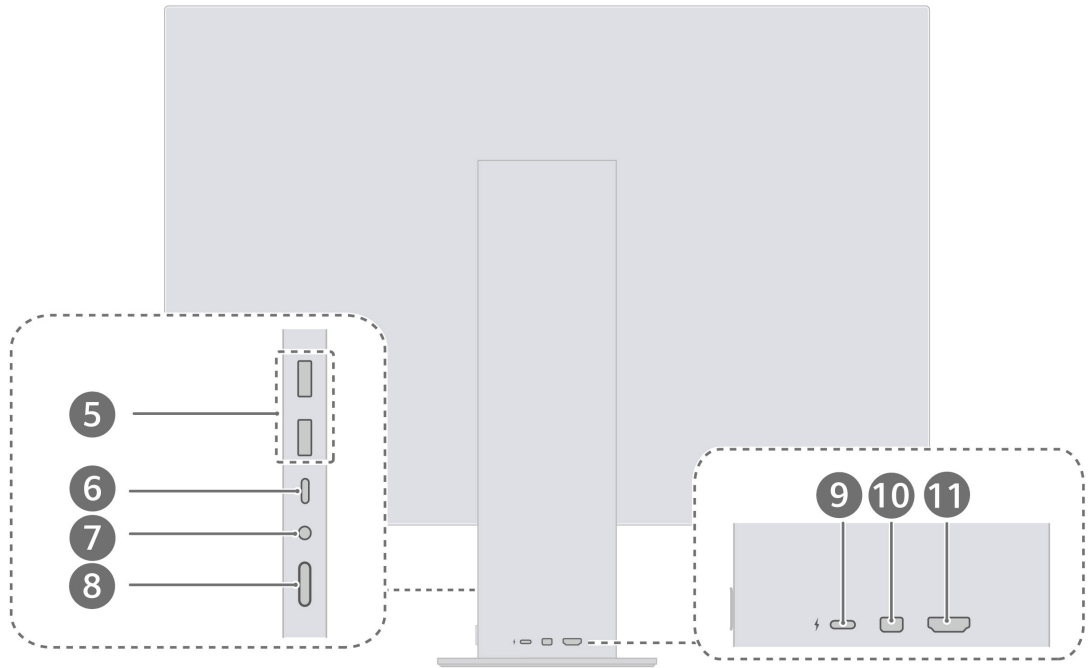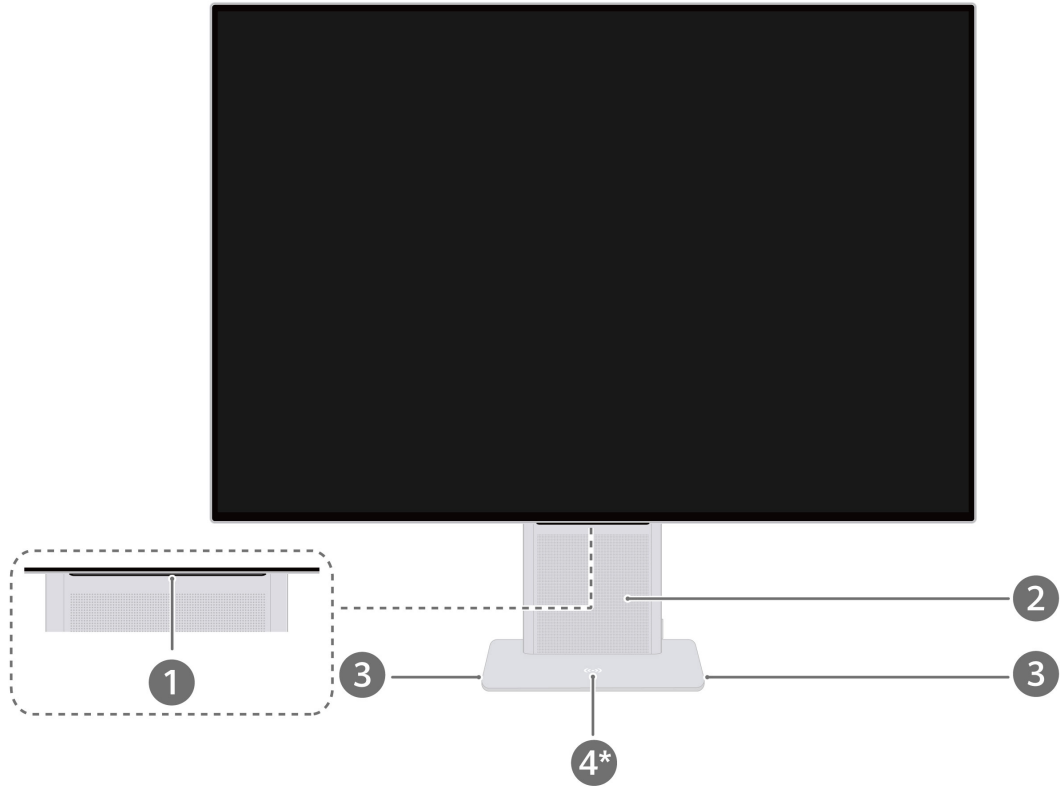
Monitörün görünümü ve bağlantı noktaları





1	<p>HUAWEI Smart Bar</p> <ul style="list-style-type: none">• Ekran kapalıyken veya uyku modundayken ekranı uyandırmak için tek parmağınızla HUAWEI Smart Bar seçeneğine dokunabilirsiniz.• Monitör açıkken ve kablolu veya kablosuz projeksiyon modunda harici bir cihaza bağlıyken monitörde harici cihazın ekranı görüntülenecektir. Bu durumda OSD menüsü görüntülenmiyorsa şunları yapabilirsiniz:<ul style="list-style-type: none">• Monitör hoparlörünün ses seviyesini ayarlamak için HUAWEI Smart Bar bölümünü tek parmağınızla kaydırabilirsiniz.• Giriş kaynağı değiştirme ekranını açmak ve giriş kaynağını hızlıca değiştirmek için HUAWEI Smart Bar bölümünü iki parmağınızla kaydırın.• OSD menüsünü görüntülemek için HUAWEI Smart Bar bölümüne tek parmağınızla dokunun.• Monitör açıkken ve ekranda OSD menüsü veya sistem görseli görüntülenirken HUAWEI Smart Bar seçeneğini kullanarak monitör ayarlarını değiştirebilirsiniz.<ul style="list-style-type: none">• Seçenekler arasında geçiş yapmak için HUAWEI Smart Bar bölümünü tek parmağınızla kaydırın.• Seçimi onaylamak için HUAWEI Smart Bar bölümüne tek parmağınızla dokunun.• Geri dönmek veya çıkmak için HUAWEI Smart Bar bölümüne tek parmağınızla iki defa dokunun. <p> Yalnızca HSN-CBA monitörler kablosuz projeksiyonu desteklemektedir. Monitör açık fakat herhangi bir sinyal kaynağı olmadığında monitörde sistem masaüstü görüntülenecektir. Kablosuz projeksiyon esnasında çıkmak için HUAWEI Smart Bar bölümüne tek parmağınızla iki defa dokunabilirsiniz.</p>
2	<p>Hoparlör</p> <p>Sesler hoparlörden çalınır.</p>
3	<p>Mikrofon</p> <p>Monitör ayağının her iki tarafında bulunur. Görüntülü konferans, sesli arama ve kayıt yapmak içindir.</p> <p> Monitörün mikrofonu yalnızca monitör USB-C - USB-A (USB-A ucu bilgisayara bağlı olduğunda) kablosuyla bilgisayara veya dizüstü bilgisayara bağlı olduğunda veya USB-C - USB-C kablosuyla dizüstü bilgisayar gibi bir cihaza bağlı olduğunda kullanılabilir.</p>

4	Huawei Share sensörü Kablosuz projeksiyonu etkinleştirmek için bazı telefonların NFC tespit alanını monitörünüzün Huawei Share sensörüne dokundurun.  Bu bileşen yalnızca HSN-CBA monitörlerde mevcuttur.
5	USB-A (USB 3.2 Gen 1) bağlantı noktası <ul style="list-style-type: none">• Telefon gibi cihazları 5 V DC/1 A değerlerine kadar şarj edebilir.• Kablolu klavye ve fare gibi cihazlar bağlanabilir.<ul style="list-style-type: none">• Monitörü bilgisayara HDMI kablosu veya MiniDP - DP kablo kullanarak bağlarken bilgisayarı monitörden kontrol etmek için monitöre klavye ve fare de bağlamak istiyorsanız monitör ve bilgisayarı bağlamak için USB-C - USB-A kablosu da kullanmanız gerekmektedir. Kablonun USB-A ucunun bilgisayara bağlı olduğundan emin olun.• Monitörü beraberinde gelen USB-C - USB-C kablosuyla dizüstü bilgisayar veya telefon gibi bir cihaza bağladığınızda cihazı monitörden kontrol etmek için klavye ve fare de bağlayabilirsiniz.• HSN-CBA monitörde sistem masaüstü görüntülenirken monitöre klavye ve fare bağlanabilir.
6	USB-C bağlantı noktası <ul style="list-style-type: none">• PD protokolünü destekleyen dizüstü bilgisayarlar gibi mobil cihazları 20 V/3,25 A değerlerine kadar hızlı şarj etmek için kullanılabilir.• Monitörle birlikte gelen USB-C - USB-C kablosu ile monitör bilgisayara bağlanabilir.
7	Kulaklık jakı Mikrofonlu kulaklık bağlanabilir.
8	Güç düğmesi Monitörü açmak ve kapatmak içindir.
9	USB-C güç bağlantı noktası Monitöre güç sağlamak için güç adaptörüne bağlamak içindir.
10	MiniDP bağlantı noktası Monitörü MiniDP kablosuyla bilgisayar gibi cihazlara bağlamak içindir.
11	HDMI bağlantı noktası Monitörü HDMI kablosuyla bilgisayar gibi cihazlara bağlamak içindir.

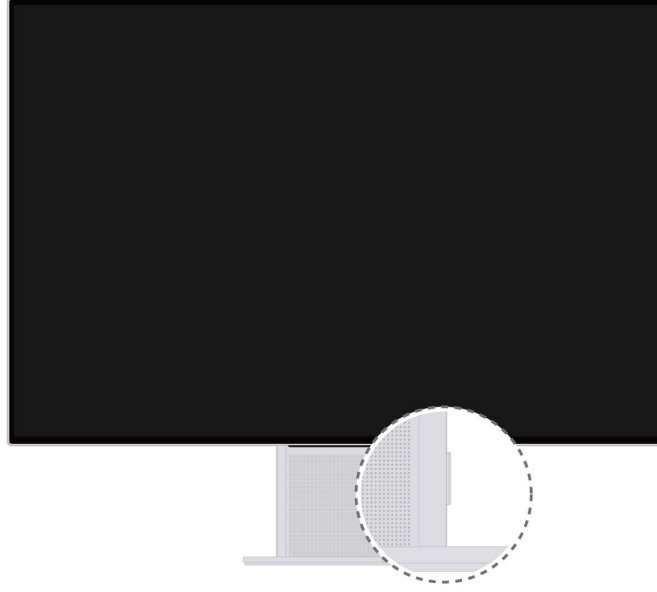Monitörü açma ve kapatma




- Monitör kapalı olduğunda, ekranı kapalı olduğunda veya uyku modundayken monitörü açmak için güç düğmesine basabilirsiniz.
 - Monitör açıkken monitörü kapatmak için güç düğmesini 3 sn basılı tutabilirsiniz.
 - Ekran açıkken ekranı kapatmak için güç düğmesine basabilirsiniz.
 - Monitör açıkken fakat sinyal girişi yokken otomatik olarak uyku moduna girecektir.
- i** HSN-CBA monitörlerde güç tasarrufu modu etkinleştirildikten sonra monitör otomatik olarak derin uyku moduna girecektir ve monitör açıkken fakat sinyal girişi yokken Wi-Fi ve Bluetooth devre dışı bırakılacaktır. Güç tasarrufu modunu etkinleştirmek için cihaz açıkken ve sinyal girişi varken HUAWEI Akıllı Çubuk bölümüne tek parmağınızla dokununuz, OSD menüsüne, ardından  >  bölümüne gidin.

Monitörün açısını ve yüksekliğini ayarlama

Monitörün panelini iki elinizle tutun, açığı ayarlamak için paneli döndürün, yüksekliği ayarlamak içinse paneli yukarı veya aşağıya hareket ettirin.


Maksimum 5° ($\pm 2^\circ$) aşağıya eğim ve 18° ($\pm 2^\circ$) yukarıya eğim verilebilir. Yükseklik 110 mm (± 5 mm) ayarlanabilir.

 Ekranı hasar vermektan kaçınmak için monitörün açısını veya yüksekliğini ayarlarken ya da monitörü taşıırken ekrana aşırı güç uygulamayın.



Kablosuz projeksiyon (yalnızca HSN-CBA monitörler tarafından desteklenmektedir)

Bir telefonun veya bilgisayarın ekranı kablosuz olarak hızlıca monitörlere yansıtılabilir, böylece kullanıcılar ekran paylaşma deneyimi yaşayabilir.

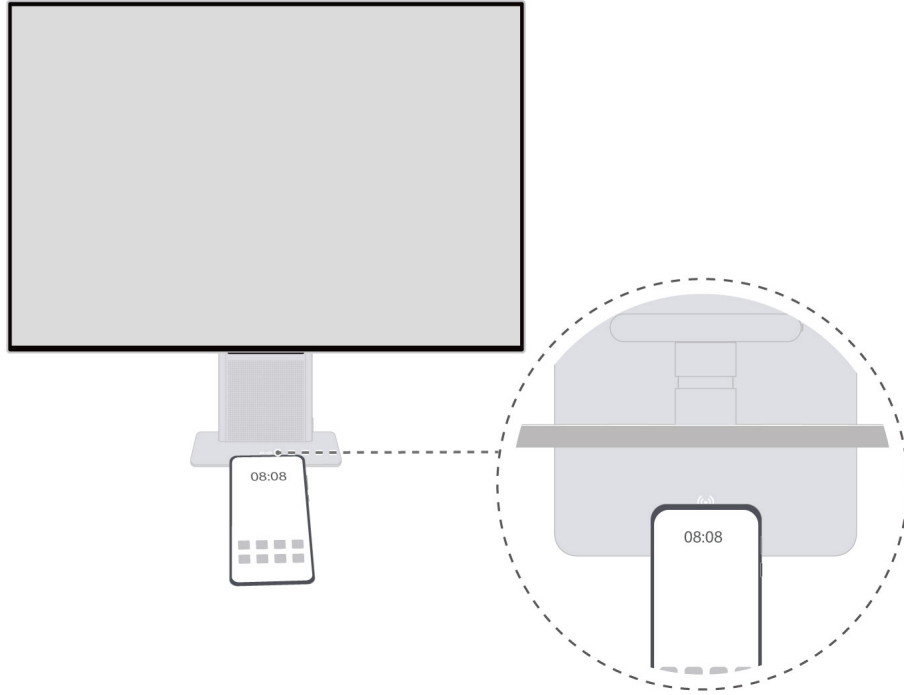Telefonun ekranını yansıtma






- 1 Telefonun bildirim panelinden NFC, Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini etkinleştirin.
- 2 Monitör ve telefon ekranının kilidi açıldıktan sonra telefon çalana veya titreyene kadar telefonunuzun NFC tespit alanını monitör ayağının ortasındaki (📶) simgesine dokundurun. Ardından telefonu uzaklaştırın ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Sonrasında telefonun ekranı monitöre yansıtılacaktır. Telefon kullanılırken telefonun ekranı monitör ile senkronize edilecektir.


- i** • Bu özellik yalnızca NFC ve kablosuz projeksiyonu destekleyen bazı Huawei telefonlar tarafından desteklenmektedir.
- Telefonunuz daha eski bir sürüme sahipse telefonunuzun ekranını monitöre yansıtmadan önce telefonunuzla monitörü aynı Wi-Fi ağına bağlamanız gerekebilir. Bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Bu özelliği kullanırken daha iyi bir deneyim elde etmek için telefonunuzu en son sürüme güncelleyin.
- Telefonunuzun ekranı tek dokunuşla projeksiyon özelliği kullanılarak yansıtılmıyorsa telefonunuzun bildirim panelinden  özelliğini etkinleştirin, yakınlardaki cihazları arayın, kablosuz monitörünüzü seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- Telefonunuzu monitöre ilk defa bağlıyorsanız eşleştirme kodu girmeniz gerekebilir. Bu durumda işlemleri ekrandaki mesajlarda belirtildiği şekilde uygulayın.
- Monitör kabloyla başka bir cihaza bağlıysa ve cihazın ekranı monitörde görüntüleniyorsa giriş kaynağını  olarak değiştirmek için HUAWEI Smart Bar bölümünde iki parmağınızla ekranı kaydırmanız önerilir. Monitörde kendi masaüstü görüntüledikten sonra telefonunuzun ekranını yansıtmak için yukarıda belirtilen işlemleri uygulayın.

Bilgisayar ekranını yansıtma









- 1 Monitörü ve bilgisayarı açın.
- 2 Projeksiyon sayfasını açmak için bilgisayarın masaüstünün alt kısmında bulunan  simgesine, ardından  simgesine tıklayın, sonrasında bilgisayarı kablosuz monitöre bağlayın.
i  simgesi görüntülenmiyorsa simgeyi bulmak için kısayollar kısmını genişletin.
- 3 Bilgisayarınızdan yakınlardaki cihazları arayın, kablosuz monitörünüzü seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Sonrasında bilgisayarın ekranı monitöre yansıtılacaktır. Bilgisayar kullanılırken bilgisayarın ekranı monitör ile senkronize edilecektir.

Kablosuz projeksiyon (yalnızca HSN-CBA monitörler tarafından desteklenmektedir)

- Bu özellik yalnızca kablosuz projeksiyonu destekleyen Windows bilgisayarda kullanılabilir.
- Monitör kabloyla başka bir cihaza bağlıysa ve cihazın ekranı monitörde görüntüleniyorsa giriş kaynağını  olarak değiştirmek için HUAWEI Smart Bar bölümünde iki parmağınızla ekranı kaydırmanız önerilir. Monitörde kendi masaüstü görüntülendikten sonra bilgisayarınızın ekranını yansıtmak için yukarıda belirtilen işlemleri uygulayın.

Monitörü kablosuz ağı bağlama (yalnızca HSN-CBA monitörler desteklenmektedir)


- 1 Monitörün kendi sistem masaüstünü açmak için monitörü sinyal girişi yok moduna ayarlayın.
 - Monitör kablosuz projeksiyon modundaysa telefonunuzla veya bilgisayarınızla olan bağlantısını kesin ya da kablosuz projeksiyondan çıkmak için monitördeki HUAWEI Smart Bar seçeneğine tek parmağınızla iki defa dokununuz.
 - Monitör kabloyla harici bir cihaza bağlıysa ve harici cihazın ekranı monitörde görüntüleniyorsa kablolu bağlantıyı sonlandırmak üzere giriş kaynağını  olarak değiştirmek için HUAWEI Smart Bar bölümünde iki parmağınızla ekranı kaydırınız.
- 2 HUAWEI Smart Bar seçeneğine dokununuz,  >  bölümüne gidin ve ağı bağlanmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
 - Monitörünüz fareye bağlı değilse **AI life** uygulamasını yüklemeniz için Wi-Fi Ağı ekranında bir sayfa görüntülenecektir. **AI life** uygulamasını indirmek ve yüklemek için Huawei marka bir telefon ve bağlantıyı tamamlamak için uygulamayı kullanabilirsiniz.
 - Monitörünüze harici fare bağlıysa mevcut Wi-Fi ağları listesi  simgesine tıklamanızın ardından görüntülenecektir. Wi-Fi ağına bağlanmak için ilgili Wi-Fi ağının adına tıklayınız. Bağlantıyı **AI life** uygulamasını kullanarak tamamlamak için Wi-Fi ağları listesinin altındaki **AI life** seçeneğine de dokunabilirsiniz.
 -  • **AI life** uygulamasını ilk defa kullanıyorsanız HUAWEI Kimliğinizle giriş yapmanız gerekecektir.
 - Monitörü keşfetmek için herhangi bir iletişim kutucuğu görüntülenmiyorsa  simgesine, ardından **AI life** uygulamasının üst kısmındaki **Cihaz ekle** düğmesine dokununuz. Uygulama otomatik olarak yakınlardaki cihazları tarayacaktır. Cihazları manuel olarak ekleyebilir veya cihaz eklemek için monitörün kare kodunu taratabilirsiniz.
 - Monitörün Wi-Fi ağını yapılandırmaya ek olarak cihaz kontrol ekranına erişmek ve monitörün adını değiştirmek gibi bazı monitör özelliklerini özelleştirmek için **AI life** uygulamasındaki monitör simgesine dokunabilirsiniz.

Monitörü kabloyla bağlama


i Cihaz bazı bileşenler ve kablolarla birlikte gelmemektedir ve bunları ayrıca satın almanız gerekmektedir.

USB-C - USB-C kablo bağlantısı



Cihazı monitörün büyük ekranından kullanmak ve aynı anda şarj etmek için dizüstü bilgisayar veya telefon gibi bir cihazı bağlamak için kablo kullanabilirsiniz.

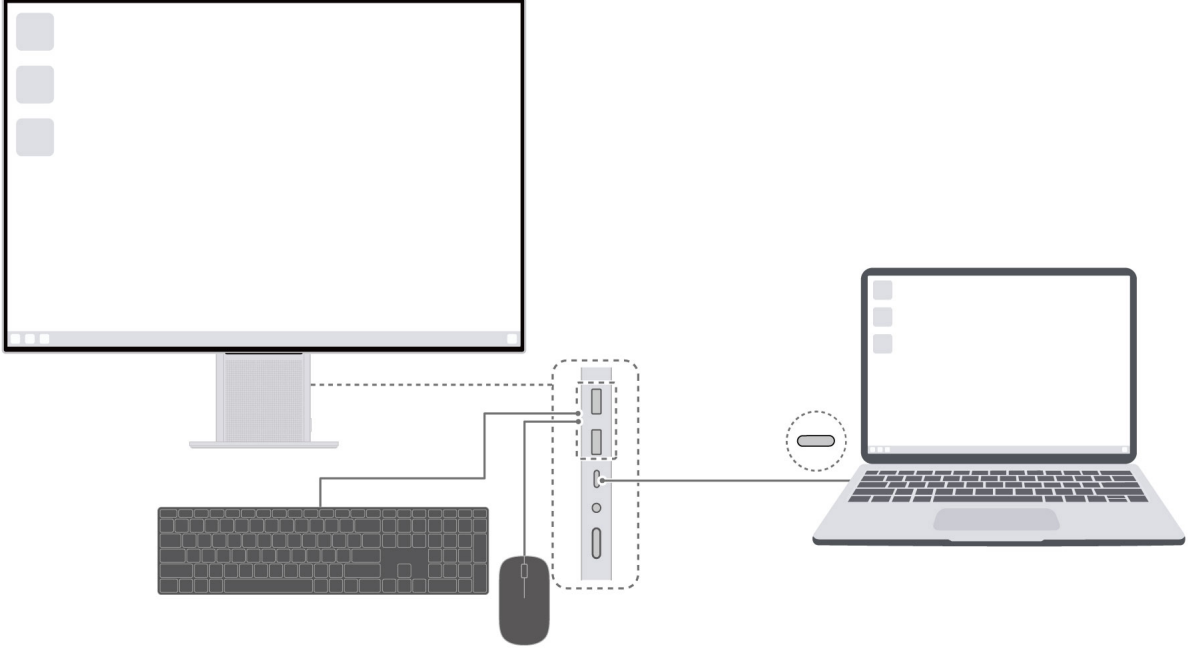


- 1** Monitörle birlikte gelen USB-C - USB-C kablosunun bir ucunu monitörün USB-C bağlantı noktasına, diğer ucunu da dizüstü bilgisayar gibi bir cihazın USB-C bağlantı noktasına bağlayın. (Bağlı cihazın USB-C bağlantı noktasının görüntüyü, veri aktarımını ve şarjı desteklemesi gerekmektedir.)
- 2** Monitörü ve bağlı cihazı açın. Bağlı cihazın ekranı monitörde görüntülendiğinde bağlantı başarıyla kurulmuş demektir.
- 3** Monitörün USB-A bağlantı noktalarına klavye ve fare bağlayarak cihazı monitörden kontrol edebilirsiniz.

i Bağlanan cihazın ekranı monitörde otomatik olarak görüntülenmezse  simgesine dokunun ve giriş kaynağını USB-C olarak değiştirin.

HDMI kablosu bağlantısı

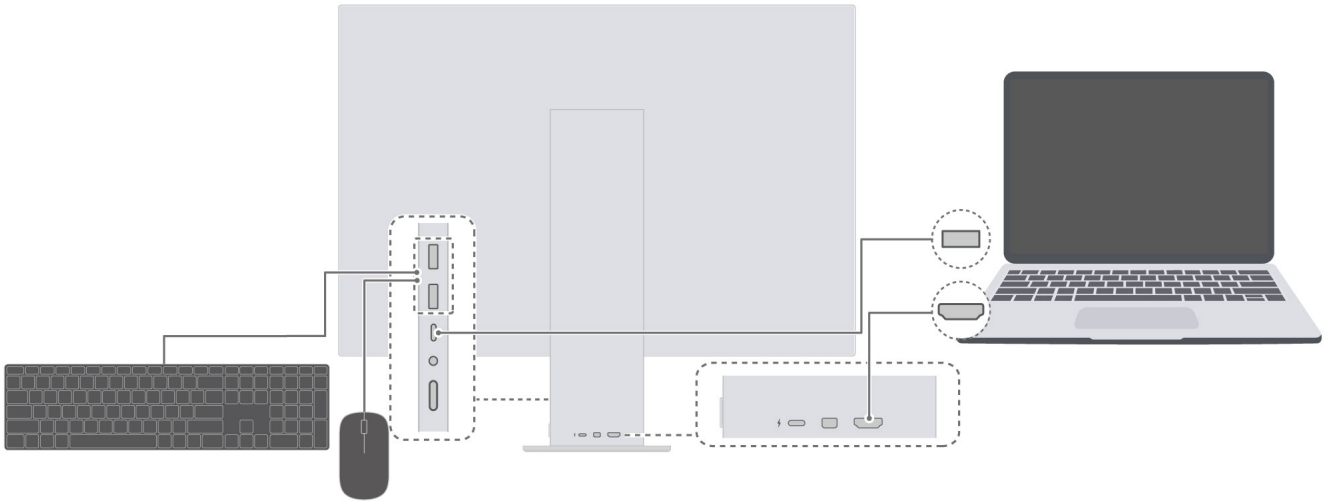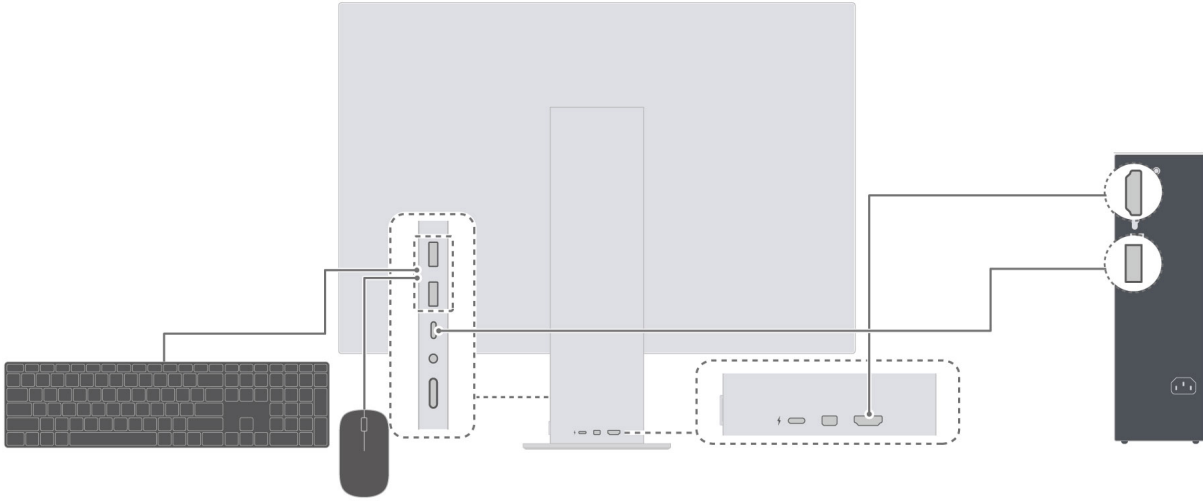

- 1 HDMI kablosunun bir ucunu bilgisayarın HDMI bağlantı noktasına, diğer ucunu da monitörün HDMI bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 Gerektiği şekilde klavye ve fare gibi cihazlar bağlayın. Böyle bir cihazı monitöre bağlamak için USB-C - USB-A kablosunun USB-A ucunu bilgisayara, diğer ucunu da monitöre bağlayın.
- 3 Monitörü ve bilgisayarı açın, ardından bir süre bekleyin. Bilgisayarın masaüstü monitörde görüntülendiğinde bağlantı başarıyla kurulmuş demektir.
 - i** Bazı monitör modelleri ilk defa açıldığında monitörün sistem masaüstü görüntülenebilir. Bilgisayar sisteminin masaüstüne erişmek için gösterildiği şekilde giriş kaynağını HDMI olarak değiştirebilirsiniz. Monitörü tekrar açmanızın ardından bilgisayar sisteminin masaüstü monitörde otomatik olarak görüntülenecektir.

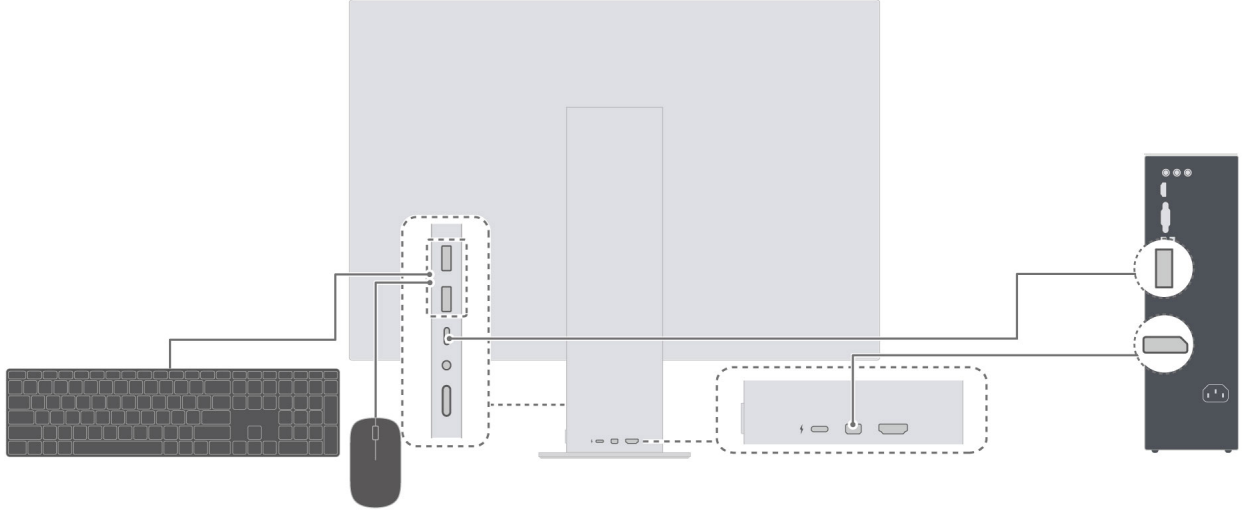

MiniDP - DP kablo bağlantısı



- 1** MiniDP - DP kablosunun MiniDP ucunu monitöre, DP ucunu da masaüstü bilgisayara bağlayın.
- 2** Gerektiği şekilde klavye ve fare gibi cihazlar bağlayın. Böyle bir cihazı monitöre bağlamak için USB-C - USB-A kablosunun USB-A ucunu masaüstü bilgisayara, diğer ucunu da monitöre bağlayın.
- 3** Monitörü ve masaüstü bilgisayarı açın, ardından bir süre bekleyin. Bilgisayarın masaüstü monitörde görüntülendiğinde bağlantı başarıyla kurulmuş demektir.
 - i** Bazı monitör modelleri ilk defa açıldığında monitörün sistem masaüstü görüntülenebilir. Bilgisayar sisteminin masaüstüne erişmek için gösterildiği şekilde giriş kaynağını MiniDP olarak değiştirebilirsiniz. Monitörü tekrar açmanızın ardından bilgisayar sisteminin masaüstü monitörde otomatik olarak görüntülenecektir.

Bluetooth klavye veya fare bağlama (yalnızca HSN-CBA monitörler tarafından desteklenir)

HSN-CBA monitörler Bluetooth'u desteklemektedir ve bu sebeple Bluetooth klavye veya fare bağlanabilir.

1 Monitörde kendi sistem masaüstü görüntülenirken HUAWEI Smart Bar seçeneğine

dokunun ve  >  bölümüne gidin. Ardından monitör yakınlardaki Bluetooth cihazları aramaya başlayacaktır.

 Monitörde harici bir cihazın ekranı görüntülenirse HUAWEI Smart Bar bölümünü iki parmağınızla kaydırın ve giriş kaynağını  olarak değiştirin. Ardından monitörün sistem masaüstü görüntülenecektir.

2 Klavyenin ve farenin tespit edilebilmesi için Bluetooth düğmelerini açın.


3 Monitörden Bluetooth cihazı seçin. Bağlantı kurulduktan sonra monitörü Bluetooth fare ve klavye ile kullanabilirsiniz. Alternatif olarak aşağıdaki durumlarda monitöre bağlı olan harici cihazı monitör üzerinden kullanabilirsiniz:








- Monitöre kablosuz projeksiyon yoluyla telefon yansıtıldığında. (Telefonun sistem sürümünün eski olması durumunda telefonun Bluetooth klavye ve fare ile monitörden yönetilmesini desteklemeyebileceğini unutmayın.)
- Telefon veya dizüstü bilgisayar gibi bir cihaz monitöre bağlı olan USB-C - USB-C kablosuna bağlı olduğunda.
- Bilgisayar monitöre HDMI kablosu ve USB-C - USB-A kablosuyla ya da MiniDP - DP ve USB-C - USB-A kablosuyla bağlı olduğunda. (USB-C - USB-A kablosunun USB-A ucunun bilgisayara bağlı olması gerekmektedir.)

Monitörün OSD menüsünü ayarlama

- 1 Monitör açıkken monitörü kablolu veya kablosuz projeksiyon modunda harici bir cihaza bağlayın. Monitörde harici cihazın ekranı görüntülendiğinde OSD menüsünü açmak için tek parmağınızla HUAWEI Smart Bar seçeneğine dokununuz.
- 2 HUAWEI Smart Bar hareketlerine dair talimatları uygulayarak OSD menüsünü ayarlayınız.
- 3 OSD menüsünü ayarladıktan sonra OSD menüsünden çıkmak için HUAWEI Smart Bar seçeneğine iki defa dokununuz. Alternatif olarak OSD menüsünün otomatik olarak kapanması için bir süre bekleyebilirsiniz.

OSD menüsünün açıklamaları

 OSD menüsü monitör modeline göre farklılık göstermektedir.

	Göz Konforu modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma.  Uzun süre okumayı düşündüğünüz zamanlarda Göz Konforu modunu etkinleştirmeniz önerilir. Göz Konforu modu etkinleştirildikten sonra ekranın sarımsı görünmesi normaldir.
	Parlaklık ayarı.
	Giriş kaynağını değiştirme.
	Renk gamını değiştirme.
	Güç tasarrufu modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma.  Yalnızca HSN-CBA monitörler güç tasarrufu modunu desteklemektedir. Hoparlörün ve mikrofonun ses seviyesini ayarlama. Monitörün görüntü ayarlarını belirleme. Monitörün OSD menüsünün dilini değiştirme. Monitörün OSD menüsünün fabrika ayarlarını geri yükleme.

Monitör açılmıyor

Güç kablosunun monitöre ve prize doğru şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.

Kablolu projeksiyon esnasında monitörde görüntü yok

- Tüm kabloların doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığından emin olun.
- Monitör ve bilgisayarın açık olup olmadığından emin olun.
- HDMI veya DP kablosunun hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Yukarıda bahsedilen sorunlar mevcut değilse monitörü yeniden başlatın ve monitörün doğru şekilde görüntü verip vermediğini kontrol edin.

Ekran çok parlak veya karanlık

Monitörün ayarlar menüsünü açın ve ekran parlaklığını ve kontrast oranını ayarlayın.

Ekranın rengi anormal

- HDMI veya DP kablosunun hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Örneğin, pimlerin bükülmüş olup olmadığını kontrol edin.
- Monitörün ayarlar menüsünü açın ve renk sıcaklığını ayarlayın.

Güvenlik bilgileri

Bu bölüm, cihazınızın kullanımıyla ilgili önemli bilgileri içermektedir. Ayrıca cihazın nasıl güvenli kullanılacağı hakkında bilgileri de içermektedir. Cihazınızı kullanmadan önce bu bilgileri dikkatlice okuyun.


Elektronik cihaz

Cihazın kullanılması yasaksa cihazı kullanmayın. Cihazın kullanmayın; bu, tehlikeye veya diğer elektronik cihazlarla çakışmaya neden olur.

Tıbbi ekipmanla çakışma

- Hastaneler ve sağlık tesisleri tarafından belirtilen kurallara ve mevzuata uyun. Cihazınızı, yasaklanan yerlerde kullanmayın.
- Bazı kablosuz cihazlar, işitme cihazlarının veya kalp pillerinin performansını etkileyebilir. Daha fazla bilgi için hizmet sağlayıcınıza danışın.
- Kalp pili üreticileri, kalp pili ile olası bir çakışmayı önlemek için bir cihaz ile bir kalp pili arasında en az 15 cm'lik bir mesafenin korunmasını tavsiye etmektedir. Kalp pili kullanıyorsanız, cihazı kalp pilinin karşı tarafında tutun ve ön cebinizde taşımayın.
- Cihazınızı kullanırken tıbbi cihazınızda parazite sebep olup olmayacağını öğrenmek için lütfen doktorunuza ve cihaz üreticisine danışın.

Ahize kullanırken kulağınızı koruma

-  Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.
- Kulaklığın yüksek ses düzeyinde kullanılması işitme duyunuza zarar verebilir. Bu riski azaltmak için, kulaklık ses ayarını güvenli ve rahat bir düzeye düşürün.

Yanıcların ve patlayıcıların bulunduğu alanlar

- Cihazı yanıcıların ya da patlayıcıların depolandığı yerlerde (örneğin benzin istasyonu, yağ deposu veya kimyasal fabrikası) kullanmayın. Cihazınızı bu ortamlarda kullanmak patlama ya da yangın riskini yükseltir. Ayrıca, metin olarak veya sembollerle gösterilen yönergelere uyun.
- Cihazı kutu içinde yanıcı sıvılar, gazlar veya patlayıcılarla birlikte depolamayın ya da nakletmeyin.

Çalışma ortamı

- Tozlu, nemli ve kirli ortamlardan kaçının. Manyetik alanlardan kaçının. Cihazı böyle ortamlarda kullanmak devre arızalarıyla sonuçlanabilir.
- Kabloları bağlama ve çıkarmadan önce, cihaz kullanımını durdurun ve güç kaynağı bağlantısını kesin. Kullanım sırasında ellerinizin kuru olduğundan emin olun.

- Gök gürültüsü sırasında yıldırım düşmelerine karşı korumak için cihazınızı kapatın ve bağlı tüm kabloları çıkarın.
- Yıldırımın neden olduğu tehlikelere karşı korumak için gök gürültüsü sırasında cihazınızı kullanmayın.
- İdeal çalışma sıcaklıkları 0 °C ila 35 °C'dir. İdeal depolama sıcaklıkları -10 °C ila +45 °C'dir. Aşırı sıcak ya da soğuk, cihazınıza veya aksesuarlarınıza zarar verebilir.
- Cihazınızı ya da aksesuarlarınızı yangın ya da elektrik çarpması tehlikelerinden korumak için yağmur ve nemden kaçınin.
- Cihazı, ısıtıcı, mikrodalga fırın, soba, su ısıtıcı, radyatör ya da mum gibi ısı ve ateş kaynaklarından uzak tutun.
- Cihaz aşırı ısınır, cihazı ya da aksesuarları bir süre kullanmayın. Cilt, aşırı ısınmış bir cihaza uzun süre maruz kalırsa, kızarıklık ve daha koyu pigmentasyon gibi düşük sıcaklık yanığı belirtileri ortaya çıkabilir.
- Çocukların ya da evcil hayvanların cihazı veya aksesuarları ısırmasına ya da emmesine izin vermeyin. Bu, hasar ya da patlamayla sonuçlanabilir.
- Yerel yasa ve yönetmeliklere uyun, diğer insanların özel ve yasal haklarına saygı gösterin.
- Cihazın üzerine mum ya da su kabı gibi herhangi bir cisim koymayın. Cihaza herhangi bir yabancı nesne ya da sıvı girerse cihazı kullanmayı hemen bırakın, cihazı kapatın ve cihaza bağlı tüm kabloları çıkarın. Ardından bir Huawei yetkili servis merkezine başvurun.

Çocuk güvenliği

- Çocukların güvenliğiyle ilgili tüm önlemlere uyun. Çocukların cihazla ya da aksesuarlarıyla oynamasına izin vermek tehlikeli olabilir. Cihaz, yutma tehlikesine yol açabilecek çıkarılabilir parçalara sahiptir. Çocuklardan uzak tutun.
- Cihaz ve aksesuarlarının çocuklar tarafından kullanımı amaçlanmaz. Çocuklar cihazı yalnızca yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.

Aksesuarlar

- Onaylanmamış ya da uyumsuz bir güç adaptörü, şarj cihazı veya pil kullanmak yangın, patlama ya da diğer tehlikelere neden olabilir.
- Yalnızca bu modelle kullanımı cihaz üreticisi tarafından onaylanmış aksesuarları tercih edin. Diğer tipteki aksesuarların kullanımı garantiyi geçersiz kılabilir, yerel yönetmeliklerle yasaları ihlal edebilir ve tehlikeli olabilir. Lütfen onaylanmış aksesuarların, bulunduğunuz bölgede temin edilip edilemeyeceği konusunda bilgi almak için satıcınıza danışın.

Güç adaptörü güvenliği

- Güç fişinin, bağlantı kesme cihazı olarak hizmet görmesi amaçlanıır.
- Fişe takılabilen cihazlar için priz çıkışı cihazın yakınına yerleştirilecek ve kolayca erişilebilir olacaktır.
- Kullanımda olmadığı zaman güç adaptörünü elektrik prizinden ve cihazdan çekin.

- Güç kablosu hasarlıysa (örneğin kablo soyulmuş veya kırılmışsa) veya fiş gevşemişse, kabloyu kullanmayı hemen bırakın. Kullanıma devam edilmesi elektrik çarpmasına, kısa devreye ya da yangına yol açabilir.
- Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın veya güç adaptörünü çıkarmak için güç kablosundan asılmayın.
- Cihaza ya da güç adaptörüne ıslak elle dokunmayın. Bu, kısa devreye, hatalı çalışmaya ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.

Temizlik ve bakım

- Cihazı ve aksesuarları kuru tutun. Mikrodalga fırın ya da saç kurutma makinesi gibi harici bir ısı kaynağıyla kurutmaya çalışmayın.
- Cihazınızı ya da aksesuarları aşırı sıcak veya soğuğa maruz bırakmayın. Bu ortamlar doğru çalışmayı engelleyebilir ve yangın ya da patlamaya yol açabilir.
- Cihazın hatalı çalışmasına, aşırı ısınmaya, yangına ya da patlamaya yol açabilecek çarpmaları engelleyin.
- Cihazı temizlemeden veya bakım yapmadan önce kullanmayı bırakın, tüm uygulamaları durdurun ve bağlı olan tüm kabloları çıkarın.
- Cihazı ya da aksesuarları temizlemek için herhangi bir kimyasal deterjan, toz veya diğer kimyasal maddeleri (alkol ve benzin gibi) kullanmayın. Bu maddeler, araçlarda hasara neden olabilir veya yangın tehlikesi ortaya çıkarabilir. Cihazı ve aksesuarları temizlemek için temiz, yumuşak ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı ve aksesuarlarını sökmeyin ya da yeniden üretmeyin. Aksi halde garanti geçersiz kılınacak ve üreticinin hasara yönelik sorumluluğu ortadan kalkacaktır. Hasar durumunda, yardım ya da onarım için yetkili bir Huawei servis merkezine başvurun.
- Cihazın ekranı bir çarpmada kırılırsa cihazı kullanmayı hemen bırakın. Kırılan parçalara dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Ardından vakit kaybetmeden yetkili bir Huawei servis merkezine başvurun.

Atma ve geri dönüşüm bilgileri



Üründeki, pildeki, bilgilerdeki veya kutudaki sembol; kullanım ömrünün sonuna geldiğinde ürünün ve pilin yerel yetkililerce belirlenmiş ayrı atık toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir. Bu sayede EEE atıkları, değerli olan malzemeler geri kazanılacak ve insan sağlığı ile çevre korunacak şekilde geri dönüştürülür ve işlenir.

Daha fazla bilgi için lütfen yerel yetkililerle, satıcıyla veya ev atıkları tasfiye hizmetleriyle iletişime geçin ya da <https://consumer.huawei.com/en/> web sitesini ziyaret edin.

Tehlikeli maddelerin azaltılması

Bu cihaz ve elektrikli aksesuarları; EU REACH mevzuatı, RoHS ve Pil (varsa) yönetmeliği gibi elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına

ilişkin yürürlükteki yerel kurallarla uyumludur. REACH ve RoHS uyumluluk bildirimleri için lütfen <https://consumer.huawei.com/certification> web sitesini ziyaret edin.

Yasal Uyarı

Telif Hakkı © Huawei 2021. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuzda açıklanan ürüne Huawei'nin ve muhtemel lisansörlerinin telif hakkı alınan yazılımı dahil olabilir. İlgili yasalar tarafından gerekli görülmediği ya da ilgili telif hakkı sahipleri tarafından onaylanmadığı sürece müşteriler adı geçen yazılımı hiçbir şekilde çoğaltmayacak, dağıtmayacak, değiştirmeyecek, kaynak koda dönüştürmeyecek, deşifre etmeyecek, çıkartmayacak, tersine mühendislik yapmayacak, kiralamayacak, başkasına vermeyecek ya da başkasına lisanslamayacaktır.

Ticari Markalar ve İzinler

Bluetooth[®] marka ismi ve logoları *Bluetooth SIG, Inc.* kuruluşunun tescilli ticari markalardır ve bu markaların Huawei Technologies Co., Ltd. tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır. Huawei Device Co., Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd.'nin bağlı şirketidir.

Wi-Fi[®], Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın ticari markalarıdır.

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli markasıdır.

Bahsedilen diğer ticari markalar, ürün, hizmet ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin mülkiyetinde olabilir.

Uyarı

Burada anlatılan ürünün ve aksesuarlarının bazı özellikleri kurulan yazılıma, yerel şebekenin kapasiteleri ile ayarlarına bağlıdır ve bu nedenle yerel şebeke operatörleri veya şebeke servis sağlayıcıları tarafından etkinleştirilemez veya sınırlandırılmaz.

Bu nedenle buradaki tanımlamalar satın aldığınız ürün veya aksesuarlarıyla tam uyuşmayabilir.

Huawei bu kılavuzda yer alan bilgileri veya teknik özellikleri önceden haber vermeden ve herhangi bir yükümlülük taşımadan değiştirme veya farklılaştırma hakkını saklı tutar.

Üçüncü Şahıs Yazılım Beyanı

Huawei, bu ürünle teslim edilen üçüncü şahıs yazılım ve uygulamalarının fikri mülkiyet sahibi değildir. Bu nedenle Huawei üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları için hiçbir türde garanti vermez. Huawei, üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları kullanan müşterilere destek vermediği gibi bu üçüncü şahıs yazılım ve uygulamalarının işlevleri veya performansı hakkında sorumluluk veya taahhüt altına da girmez.

Üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları için servisler herhangi bir anda kesintiye uğratılabilir veya sonlandırılabilir ve Huawei herhangi bir içerik veya servis için kullanılabilirlik garantisi vermez. Üçüncü taraf servis sağlayıcıları içerik ve servisleri Huawei şirketinin kontrolü dışındaki ağ veya iletim araçları vasıtasıyla sağlarlar. Yürürlükteki yasaların izin verdiği

mümkün olan en geniş şekliyle, Huawei üçüncü taraf servis sağlayıcılarının hizmetlerini veya üçüncü taraf içerikleri ve servislerinin kesintiye uğramasını ya da sona ermesini tazmin etmeyecek veya bunlardan sorumlu olmayacaktır.

Huawei bu ürüne kurulan herhangi bir yazılımın yasalara uygunluğundan, kalitesinden ve başka herhangi bir yönünden ya da metinler, görüntüler, videolar veya yazılım vb. dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmadan herhangi bir biçimdeki her türlü yüklenmiş veya indirilmiş üçüncü taraf çalışmalarından sorumlu olmayacaktır. Müşteriler yazılım ile bu ürün arasındaki uyumsuzluk dahil olmak üzere, yazılımın kurulmasından ya da üçüncü taraf çalışmalarının yüklenmesinden veya indirilmesinden kaynaklanan etkilerin herhangi birine ve tümüne ilişkin riski üstlenecektir.

SORUMLULUK REDDİ

BU KILAVUZUN TÜM İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" VERİLMİŞTİR. İLGİLİ YASA TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLMESİ HARİCİNDE HERHANGİ BİR SINIRLAMA GETİRİLMEDEN ZİMNİ SATILABİLİRLİK GARANTİLERİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ TÜM GARANTİLER BU KILAVUZUN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK VERİLMEMİŞTİR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ŞEKLİYLE, HUAWEI ŞİRKETİ HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇSAL HASARDAN YA DA KAR, İŞ, GELİR, VERİ, İYİ NİYET VEYA BEKLENEN TASARRUFLARIN KAYBINDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

HUAWEI ŞİRKETİNİN BU KILAVUZDA TANIMLANAN ÜRÜNÜN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN MAKSİMUM SORUMLULUĞU (BU SINIRLAMA UYGULANABİLİR YASANIN BU TÜR BİR SINIRLAMAYI YASAKLADIĞI ÖLÇÜDE KİŞİSEL YARALANMA SORUMLULUĞU İÇİN UYGULANMAYACAKTIR) MÜŞTERİLERİN BU ÜRÜNÜN SATINALIMI İÇİN ÖDEDİKLERİ MİKTARLA SINIRLI OLACAKTIR.

İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

Müşteriler ilgili tüm ithalat ve ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine uygun hareket edecek ve bu kılavuzda belirtilen yazılım ve teknik veriler de dahil olmak üzere adı geçen ürünlerin ihraç edilmesi, yeniden ihraç edilmesi ya da ithal edilmesi için gerekli olan tüm idari izinleri ve lisansları almakla sorumlu olacaktır.

Gizlilik Politikası

Kişisel bilgilerinizi nasıl koruduğumuzu daha iyi anlamak için lütfen

<https://consumer.huawei.com/privacy-policy> adresindeki gizlilik politikasına bakın.

Daha Fazla Yardım İçin

Ülkeniz veya bölgeniz için en güncel iletişim bilgileri için

<https://consumer.huawei.com/en/support> adresini ziyaret edebilir, 4447988 Huawei Destek Hattı'nı arayabilirsiniz.

CİHAZ RENGİ, BOYUTU VE EKРАН İÇERİĞİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA BU KILAVUZDAKİ TÜM RESİMLER VE ÇİZİMLER SADECE REFERANS AMAÇLIDIR. GERÇEK CİHAZ FARKLI OLABİLİR. BU KILAVUZDAKİ AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR İFADE, HİÇBİR TÜRDE GARANTİYE DAYANAK TEŞKİL ETMEZ.