



Installation av Yale Smart Living Hub och Låsmodul



Installation


1 Installera er Hub

- a Placera er Hub centralt i huset, exempelvis nära er internet router. Avståndet mellan Hub och Yale Doorman ska inte överskrida 8 m. Väggar och annat kan begränsa räckvidden.
- b Koppla in spänningsadaptern i vägguttag och Hub.
- c Ta bort gummilocket och se till att switchen är i läget ON. Efter cirka 2-3 minuter är Hub normalt online. Indikeras av fast grönt LED-ljus.



2 Ladda ned Yale Smart Living

- Sök Yale Smart Living på Googla Play eller App Store.
- Ladda ned och installera appen.
- Följ instruktionerna för att installera och konfigurera ert användarkonto.
- Mer information finner ni på www.yale.se

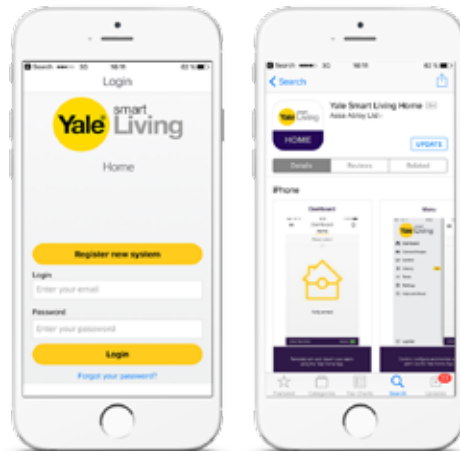

3 Installera/förbered er Yale Doorman för installation

För installation av Yale Doorman följ instruktionerna bipackade med produkten. Om låset är installerat sedan tidigare eller är integrerat med en annan modul krävs master reset av låset enligt nedan:

- Ta bort batterierna ur låset.
- Demontera insidans enhet från dörren. (Fyra skruvar).
- Ändra Easy/Advance-brytaren från Easy till Advance eller vice versa. (Se låsmanual för att hitta brytarens placering).
- Återmontera enheten på dörren och sätt i batterierna.
- Följ den talade instruktionen för att lägga in masterkoden. (6 siffror och P-knapp).
- Kontrollera koden.

VIKTIGT: När Yale Doorman är integreras till ett system raderas låsets tidigare inställningar, nyckelbrickor och koder. Ni kommer inte kunna göra några inställningar eller programmering via låsets knappsats. ALLA inställningar, koder och nyckelbrickor hanteras från nu i Appen.

4 Integrera Yale Doorman till Smart Living

- Lås upp och öppna dörren.
- Öppna batterilocket.
- Ta ut ett batteri ur låset.
- OM låset sedan tidigare är integrerat med en annan modul krävs en masterreset av låset. Ta då bort ett batteri och ändra Easy/Advansed switchen. Sätt i batteriet igen, välj en masterkod enligt den talande instruktionen från låset, ta ut ett batteri igen.
- Montera modulen i låset, nedanför batterierna. När Yale Doorman är integrerat kommer ni inte kunna göra några inställningar eller programmering via låsets knappsats. ALLA inställningar, koder och nyckelbrickor hanteras nu från Appen.
- Tryck på "Aktivera inlärningsläget" i appen.
- Sätt tillbaka alla batterier i låset.
- Med dörren fortfarande öppen slå in # masterkod # på låsets knappsats. Masterkod från punkt 4.
- Följ instruktionerna i appen och eventuella talade instruktioner från låset.
- Stäng batterilocket.



Nyckelbricka

Håll den aktuella nyckelbrickan mot låsets läsare och tryck på nästa.

Namnge användaren och lägg till en 4-siffrig PIN-kod. PIN-kod är inte tvingande men rekommenderas för högsta säkerhet.

När nyckelbrickan är sparad behöver den verifieras i alla lås genom att läsa av nyckelbrickan 3 gånger på varje enhet.

Den gröna hänglåsymbolen ska tändas upp vid varje läsning. Verifieringen etablerar nyckelbrickans och låsets säkerhetsfunktioner.



För mer information läs på www.yale.se